



Налаштування приставки Infomir MAG

Вам знадобиться:

1. Будь-який телевізор, який має HDMI або компонентний роз'єм (тюльпан).
2. Підключений до телевізора медіаплеєр MAG.
3. Пульт управління телевізором.
4. Оригінальний пульт управління MAG.

Крок 1. Скидання налаштувань.

При включенні приставки на пульті управління затискаємо клавішу меню

Після завантаження пристрою потрапляємо в меню первісної настройки.

**Крок 2.**


Тут в пункті меню «TV System» задамо якість сигналу 1080p-50, якщо підключення приставки до телевізора здійснюється через HDMI кабель.

«Graphic Re.» Зазначимо необхідний дозвіл (в нашому випадку 1280x720);

«Boot Mode» встановлюємо в положення NAND2;

Після завершення внесення необхідних налаштувань
вибираємо пункт «Exit & Save»

Підтверджуємо вибір натисканням клавіші «OK»
Якщо вам необхідно скинути настройки, вибираємо
пункт «Def. Settings »

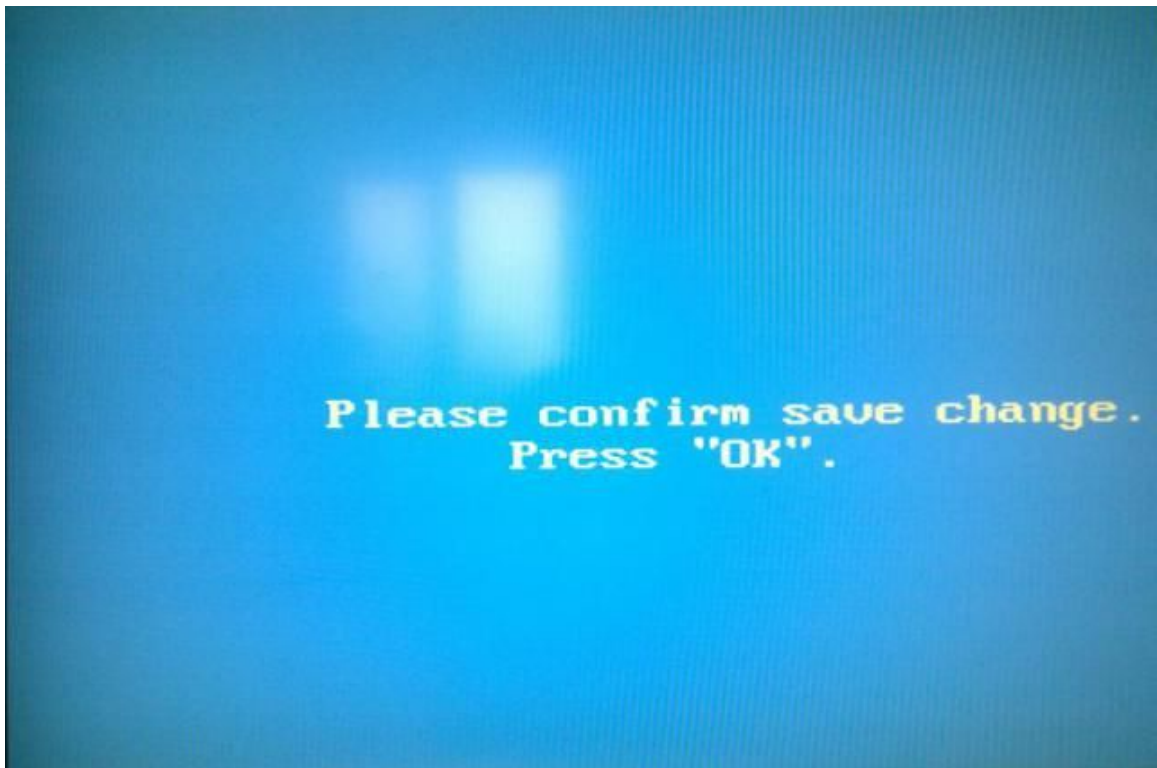


Крок 3. Налаштування внутрішнього порталу

Після завантаження пристрою на екрані відобразиться сторінка внутрішнього порталу.



Після переходу у внутрішній портал, повторно натисніть кнопку SETUP на пульті дистанційного керування. З'явиться вікно налаштувань приставки.

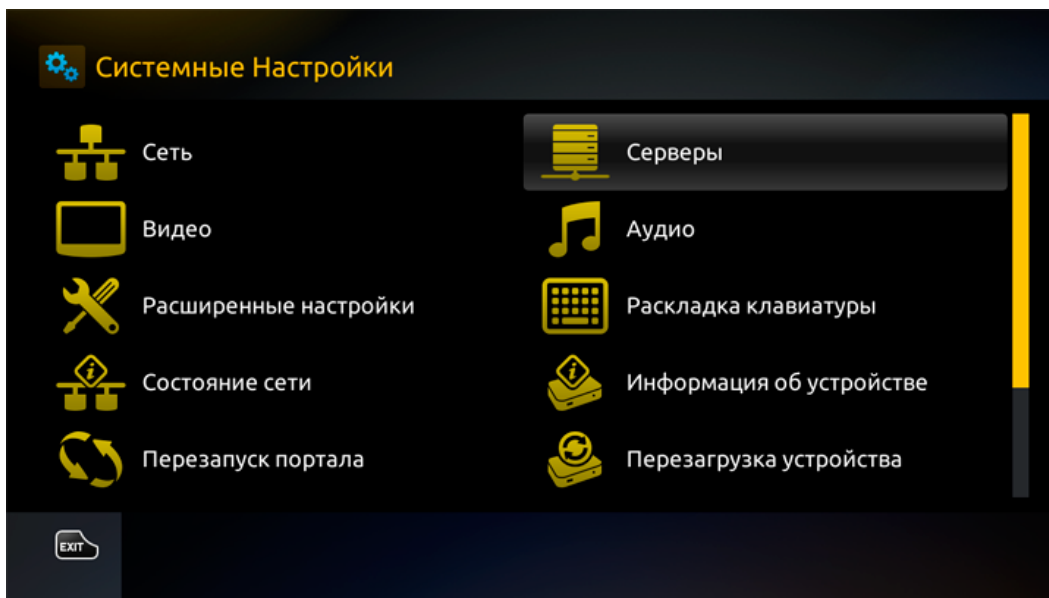

Перейдіть в розділ «Сервери» - «Портали» і задайте адресу порталу:

Портал 1 имя: **Mediacast**


Портал 1 URL: **<http://app.mediacast.tv>**

Після внесення натискаємо на кнопку «Exit»

З'явиться вікно з попередженням про необхідність перезавантаження пристрою.

Натискаємо кнопку «ОК»

Якщо всі налаштування були внесені вірно завантажиться зовнішній портал.

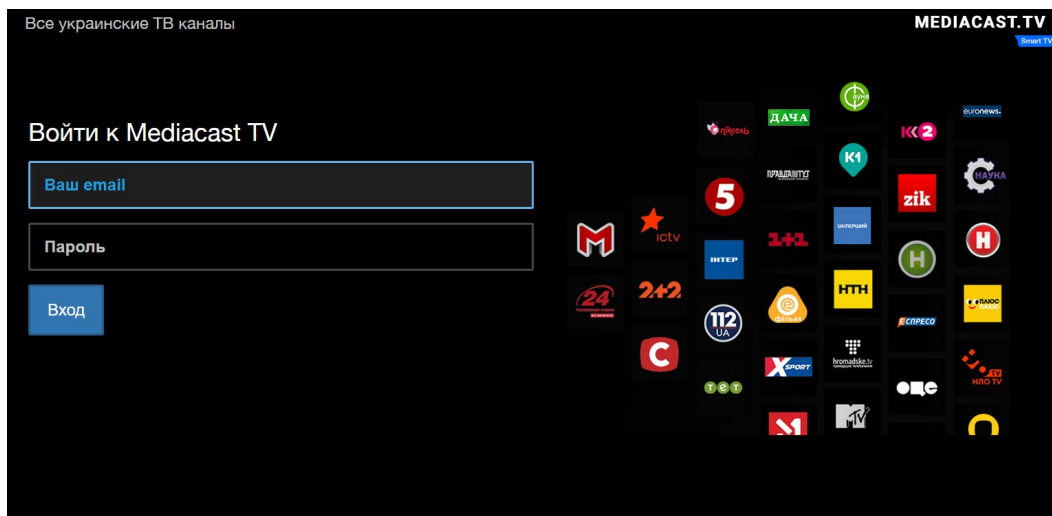

Введіть свої дані для авторизації та користуйтеся.